# 播種機にセットするだけの簡単施薬



パラット パラット 【設置場所】 潅水の前または後播種

- ❶ お手持ちの播種機、床土入機のすきまに置くだけの簡単設置。
- 2 箱処理剤をムラなく均一に散布する事ができます。
- 3 スピードコントローラーで施薬量を簡単に調節できます。
- 4 播種機の連動コンセント利用で播種機と同時に停止します。
- ⑤シンプル設計のため安価で経済的です。



播種機に差し込み

覆土

置くだけ!

型式	KS-25SP
寸法≒ッ	長449×幅410×高900~1,360
重 量	7.3‡□
ホッパー容量	8リットル
可能播種機速度	苗箱 毎時200~600枚程度まで
モーター・繰出	100V 6W Gモーター強制繰り出し
付属品	飛散防止板

播種同時処理できる箱処理剤は裏面



## 箱処理剤適合表

パラットで播種時処理できる箱処理剤 名称		
ファーストオリゼパディート粒剤	ハコナイト粒剤	
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	ツインターボ箱粒剤08	
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	ツインパディート箱粒剤	
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	アプライプリンス粒剤6・10	
ルーチンバリアード箱粒剤	アプライフェルテラ粒剤	
ルーチンアドスピノ箱粒剤	アプライパディート粒剤	
ルーチントレス箱粒剤	アドニス箱粒剤	
ルーチンクアトロ箱粒剤	ゼロカウント粒剤	
ルーチンデュオ箱粒剤	BASFプリンス粒剤	
ルーチンパンチ箱粒剤	プリンススピノ粒剤6・10	
ルーチンエキスパート箱粒剤	ルーチン粒剤	
エバーゴルワイド箱粒剤	ルーチンブライト箱粒剤	
エバーゴルフォルテ箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤	
エバーゴルプラス箱粒剤	フェルテラ箱粒剤	
スタウトダントツ箱粒剤	フェルテラスタークル箱粒剤CU	
スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)	アドマイヤーCR箱粒剤	
スタウトパディート箱粒剤	パディート箱粒剤	
スタウトパディートDX箱粒剤	ワンリード箱粒剤08(地域限定)	
箱王子粒剤	ワンリードSP箱粒剤	
防人箱粒剤	スタークル箱粒剤	
	アルバリン箱粒剤	
パラットで播種時処理できない箱処理剤 名称※		
Dr. オリゼプリンス箱粒剤	ダントツ箱粒剤/ダントツ粒剤	
他、Dr.オリゼから始まる箱粒剤銘柄	箱いり娘粒剤	
ルーチンアドスピノGT箱粒剤	パダン粒剤4	
ブイゲットプリンス箱粒剤	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤	
他、ブイゲットから始まる箱粒剤銘柄	他、デジタルから始まる箱粒剤銘柄	
スタウトダントツディアナ箱粒剤	※農薬取締法にて播種時登録がない銘柄です	


どちらの表にも記載が無い銘柄をお使いの場合は、農薬メーカー、 農機販売店もしくは当社までお問い合わせください。

株式会社 美善 TEL 0234-23-7135

### 【作業上の注意】

- ●左記の表は<mark>平成31年1月調べ</mark>。登録取得時期等により随時変更します。
- ●取扱説明書巻末に<mark>箱処理剤別グラフ</mark>をご用意してあります。お手持ちの 播種機搬送スピードに合わせ、パラットのダイヤルを調整して下さい。
- ●左記の薬剤は全て<u>育苗箱施用専用剤</u>です。本田で使用はできません。 (一部薬剤を除く)
- ●パラットを使用して施薬する場合は<u>必ず覆土前に実施</u>して下さい。 (パラットの設置位置は播種機の潅水前・後どちらでも大丈夫です)
- ●その他、パラット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをご確認のうえ正しく お使い下さい。ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。

#### ○△□箱粒剤 繰出し目安表

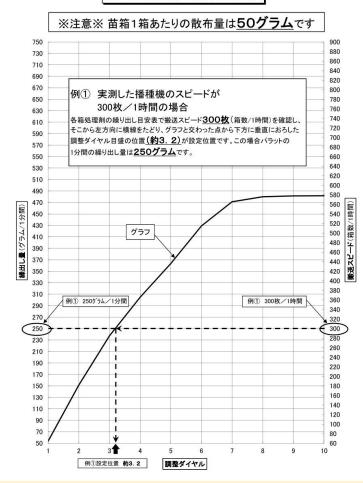

# 「パラット」設置方法

## 高さ・平行・水平位置を確認しましょう!

1. <u>高さ</u> 高すぎると苗箱から薬剤がはみ出し、低すぎると苗箱全体まで薬剤が散布されません。 苗箱の底からシューターAまでの高さを25cmに保ってください。(図1)

**重要** 但し、アプライプリンス粒剤・アプライフェルテラ粒剤又はファーストオリゼプリンス粒剤をご使用の場合は苗箱の底からシューターAまでの高さを20cmに保ち、シューターBを手前に引き出してください。(図5)(図6)

- 2. <u>平行</u> <u>播種機とシューターAの中心線が平行</u>に保たれていないと正確な散布が出来ない だけでなく、散布ムラの原因にもなります。(図2)
- 3. 水平 床と播種機・「パラット」の水平が保たれていないと苗箱の左右に均等な散布ができません。(図3)
- 4. <u>位置</u> 播種機に「パラット」を設置する場合は<u>必ず覆土前の位置</u>にお願いします。 <u>潅水後、播種前が最適</u>の位置になります。設置する隙間が無い場合は販売店 にご相談ください。可能な限り潅水後の設置を推奨します。(図4)

