播種機にセットするだけの簡単施薬



- 🕕 播種機のすきまに置くだけ<mark>簡単設置</mark>
- **②** 箱処理剤をムラなく<mark>均一に散布</mark>できる
- ③ ダイヤルで施薬量を簡単調節
- 4 播種機の連動コンセントで同時に停止
- 5 シンプル設計のため安価で経済的







型式	KS-25SP	
寸 法 🗓	長449×幅410×高900~1,360	
重量	7.3‡□	
ホッパー容量	8リットル	
可能播種機速度	苗箱 毎時200~600枚程度まで	
モーター・繰出	100V 6W Gモーター強制繰り出し	
付 属 品	飛散防止板 (マグネット式 2枚)	

スピコン搭載



KS-25H(園芸用/少量散布)

78,000円(税別)

KS-25SP

播種同時処理できる箱処理剤は裏面

箱処理剤適合表

- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	~ I I	
パラットで播種時処理できる箱処理剤 名称		
ファーストオリゼパディート粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	ツインパディート箱粒剤	
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	フルスロットル箱粒剤	
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	ゼクサロンパディート箱粒剤	
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	アプライプリンス粒剤6・10	
ルーチンバリアード箱粒剤	アプライフェルテラ粒剤	
ルーチンアドスピノ箱粒剤	アプライパディート粒剤	
ルーチントレス箱粒剤	スクラム箱粒剤	
ルーチンクアトロ箱粒剤	アドニス箱粒剤	
ルーチンデュオ箱粒剤	ゼロカウント粒剤	
ルーチンパンチ箱粒剤	プリンス粒剤	
ルーチンエキスパート箱粒剤	プリンススピノ粒剤6・10	
ルーチンブライト箱粒剤	ルーチン粒剤	
エバーゴルワイド箱粒剤	ルーチンブライト箱粒剤	
エバーゴルフォルテ箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤	
エバーゴルプラス箱粒剤	フェルテラ箱粒剤	
スタウトダントツ箱粒剤	フェルテラスタークル箱粒剤CU	
スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)	フェルテラゼクサロン箱粒剤	
スタウトパディート箱粒剤	アドマイヤーCR箱粒剤	
スタウトパディートDX箱粒剤	パディート箱粒剤	
箱王子粒剤	ワンリード箱粒剤08(地域限定)	
防人箱粒剤	ワンリードSP箱粒剤	
ハコナイト粒剤	スタークル箱粒剤	
ツインターボ箱粒剤08	アルバリン箱粒剤	
パラットで播種時処理できない箱処理剤 名称※		
Dr. オリゼプリンス箱粒剤	ダントツ箱粒剤/ダントツ粒剤	
他、Dr.オリゼから始まる箱粒剤銘柄	箱いり娘粒剤	
ルーチンアドスピノGT箱粒剤	パダン粒剤4	
ルーチンコア箱粒剤		
ブイゲットプリンス箱粒剤	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤	
他、ブイゲットから始まる箱粒剤銘柄	他、デジタルから始まる箱粒剤銘柄	
スタウトダントツディアナ箱粒剤	※農薬取締法にて播種時登録がない銘柄です	
どちらの表にも記載が無い銘柄をお使い		


どちらの表にも記載が無い銘柄をお使いの場合は、農薬メーカー、 農機販売店もしくは当社までお問い合わせください。

株式会社 美善 TEL 0234-23-7135


【作業上の注意】

- ●左記の表は<mark>2020年1月調べ</mark>。登録取得時期等により随時変更します。
- ●取扱説明書巻末に<mark>箱処理剤別グラフ</mark>をご用意してあります。お手持ちの 播種機搬送スピードに合わせ、パラットのダイヤルを調整して下さい。
- ●左記の薬剤は全て<u>育苗箱施用専用剤</u>です。本田で使用はできません。 (一部薬剤を除く)
- ●パラットを使用して施薬する場合は<mark>必ず覆土前に実施</mark>して下さい。 (パラットの設置位置は播種機の潅水前・後どちらでも大丈夫です)
- ●その他、パラット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをご確認のうえ正しく お使い下さい。ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。


○△□箱粒剤 繰出し目安表

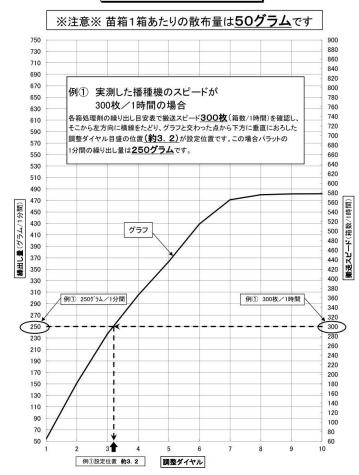


「パラット」設置場所

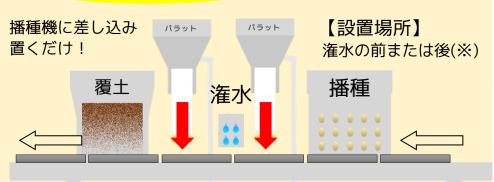


(※)播種機に「パラット」を設置する場合は<u>必ず覆土前の位置</u>にお願いします。 <u>潅水後、播種前が最適</u>の位置になります。設置する隙間が無い場合は販売店に ご相談ください。可能な限り潅水後の設置を推奨します(図4)



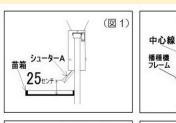

水平

(図3)



(図2)

苗箱

シューターA



