

播種機にセットするだけの簡単施薬

病虫害を大幅に省力化!

カビ病害

ムレ苗他

正確に50gを
ムラなく散布

箱処理剤で 育苗不安なし

厚撒き播種にも!

スピコン搭載

- 1 播種機のすきまに置くだけ**簡単設置**
- 2 箱処理剤をムラなく**均一に散布**できる
- 3 ダイヤルで施薬量を**簡単調節**
- 4 播種機の連動コンセントで**同時に停止**
- 5 シンプル設計のため**安価で経済的**



作業や設定動画

美善チャンネル



型式	KS-25SP
寸法 ム	長449×幅410×高900~1,360
重量	7.3キロ
ホッパー容量	8リットル
可能播種機速度	苗箱 毎時200~600枚程度まで
モーター・線出	100V 6W Gモーター強制繰り出し
付属品	飛散防止板(マグネット式 2枚)



bizen

パラット

KS-25SP

KS-25H(園芸用/少量散布)

78,000円(税別)

播種同時処理できる箱処理剤は裏面

※パラットには各箱処理剤の施薬量調整用グラフがセットになっております。

パラットで使用できる箱処理剤適合表

【作業上の注意】


播種時に使用できる薬剤として法令登録されている箱処理剤(※)	
ファーストオリゼパディート粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤
ファーストオリゼプリンス粒剤6・10	ツインパディート箱粒剤
ファーストオリゼフェルテラ粒剤	フルスロツトル箱粒剤
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	ゼクサロンパディート箱粒剤
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	アプライプリンス粒剤6・10
ルーチンバリアード箱粒剤	アプライフェルテラ粒剤
ルーチンアドスピノ箱粒剤	アプライパディート粒剤
ルーチントレス箱粒剤	スクラム箱粒剤
ルーチンクアトロ箱粒剤	アドニス箱粒剤
ルーチンデュオ箱粒剤	ゼロカウント粒剤
ルーチンパンチ箱粒剤	プリンス粒剤
ルーチンエキスパート箱粒剤	プリンススピノ粒剤6・10
ルーチンブライト箱粒剤	ルーチン粒剤
エパーゴルワイド箱粒剤	ルーチンブライト箱粒剤
エパーゴルフォルテ箱粒剤	ファーストオリゼ箱粒剤
エパーゴルプラス箱粒剤	フェルテラ箱粒剤
スタウトダントツ箱粒剤	フェルテラスタークル箱粒剤CU
スタウトダントツ箱粒剤08(地域限定)	フェルテラゼクサロン箱粒剤
スタウトパディート箱粒剤	アドマイヤーCR箱粒剤
スタウトパディートDX箱粒剤	パディート箱粒剤
箱王子粒剤	ワンリード箱粒剤08(地域限定)
防人箱粒剤	ワンリードSP箱粒剤
ハコナイト粒剤	スタークル箱粒剤
ツインターボ箱粒剤08	アルパリン箱粒剤
は種時の使用が法令登録されていない箱処理剤の例	
Dr. オリゼプリンス箱粒剤	ダントツ箱粒剤/ダントツ粒剤
他、Dr.オリゼから始まる箱粒剤	箱いり娘粒剤
ルーチンアドスピノGT箱粒剤	パダン粒剤4
ルーチンコア箱粒剤	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤
ブイゲットプリンス箱粒剤	他、デジタルから始まる箱粒剤
他、ブイゲットから始まる箱粒剤	
スタウトダントツディアナ箱粒剤	これらは播種時登録されていない銘柄です

※パラットで使用できる箱処理剤の適合表は「**は種時に使用できる薬剤として法令登録されている銘柄**」を掲載しています。一覧にない銘柄の場合は薬剤の取扱説明書または登録内容の**使用時期**をご確認下さい。

- 左記の表は2020年1月調べ。登録取得時期等により随時変更します。
- 取扱説明書巻末に**箱処理剤別グラフ**をご用意しております。お手持ちの播種機搬送スピードに合わせ、**パラットのダイヤルを調整**して下さい。
- 左記の薬剤は全て**育苗箱施用専用剤**です。**本田で使用はできません**。(一部薬剤を除く)
- パラットを使用して施薬する場合は**必ず覆土前に実施**して下さい。(パラットの設置位置は播種機の灌水前・後どちらでも大丈夫です)
- その他、パラット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをご確認のうえ正しくお使い下さい。ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。


○△□箱粒剤 繰出し目安表

※注意※ 苗箱1箱あたりの散布量は**50グラム**です

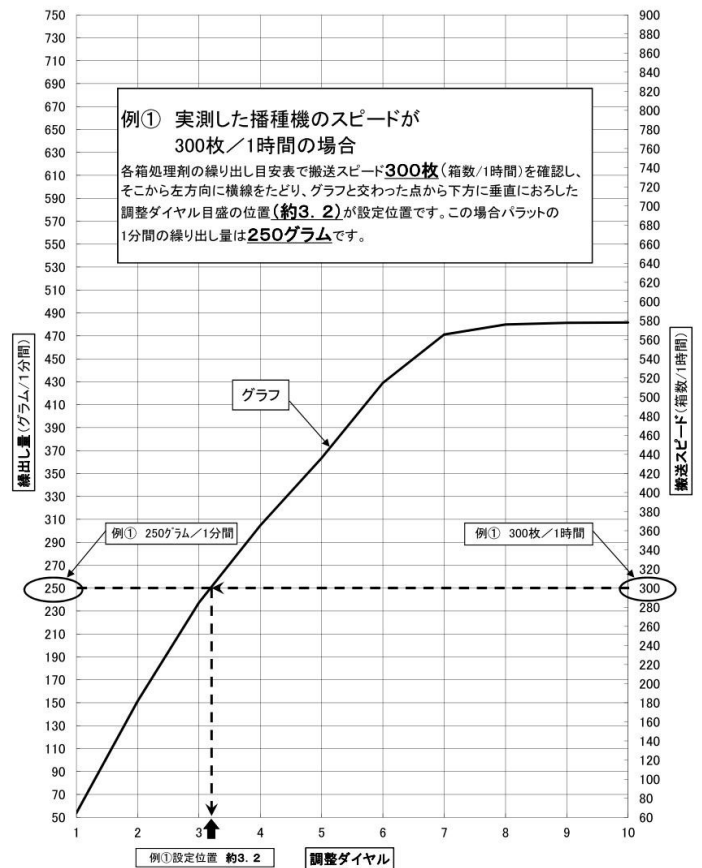

「パラット」設置場所

播種機に差し込み置くだけ!

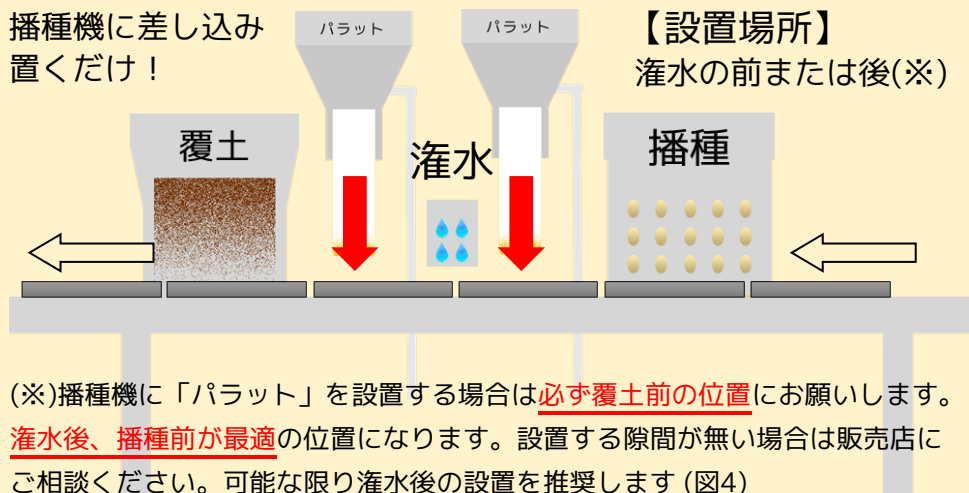

- 図1.シューター下端から苗箱の距離は25cm
- 図2. 苗箱とシューターの中心を合わせる
- 図3. 全ての機器が水平になるよう設置する
- 図4. 灌水後の散布位置が理想的です(設置スペースがない場合は灌水前でも可)

